

Uputstvo za skidanje i pokretanje programa za fiskalne kase IntRaster

Prvo instalirati program. Postoje 2 verzije, pa probajte koja radi na vašem računaru

Preuzimanje FD Init

Preuzimanje ECR Tool Plus


Kod prvog pokretanja programa potrebno je podešiti sledeće

- Please choose country: SERBIA
- Plugin name: ECR Tool Plus
- Supported devices: (Izaberete svoj model kase)
- COM Port: odabere se broj porta (ako je na ploči COM1, a ako je USB adapter onda njegov dodeljen broj. Broj porta se vidi u Device Manager - Ports (COM & LPT))
- Baudrate: 38400

-Da program ne bi prilikom svakog pokretanja proveravao da li ima nešto novo na internetu potrebno je posle jednog ažuriranja uraditi sledeće

Function – Check for – skinuti oznaku pored Check for updates on start

Početak programa posle podešavanja treba da izgleda ovako

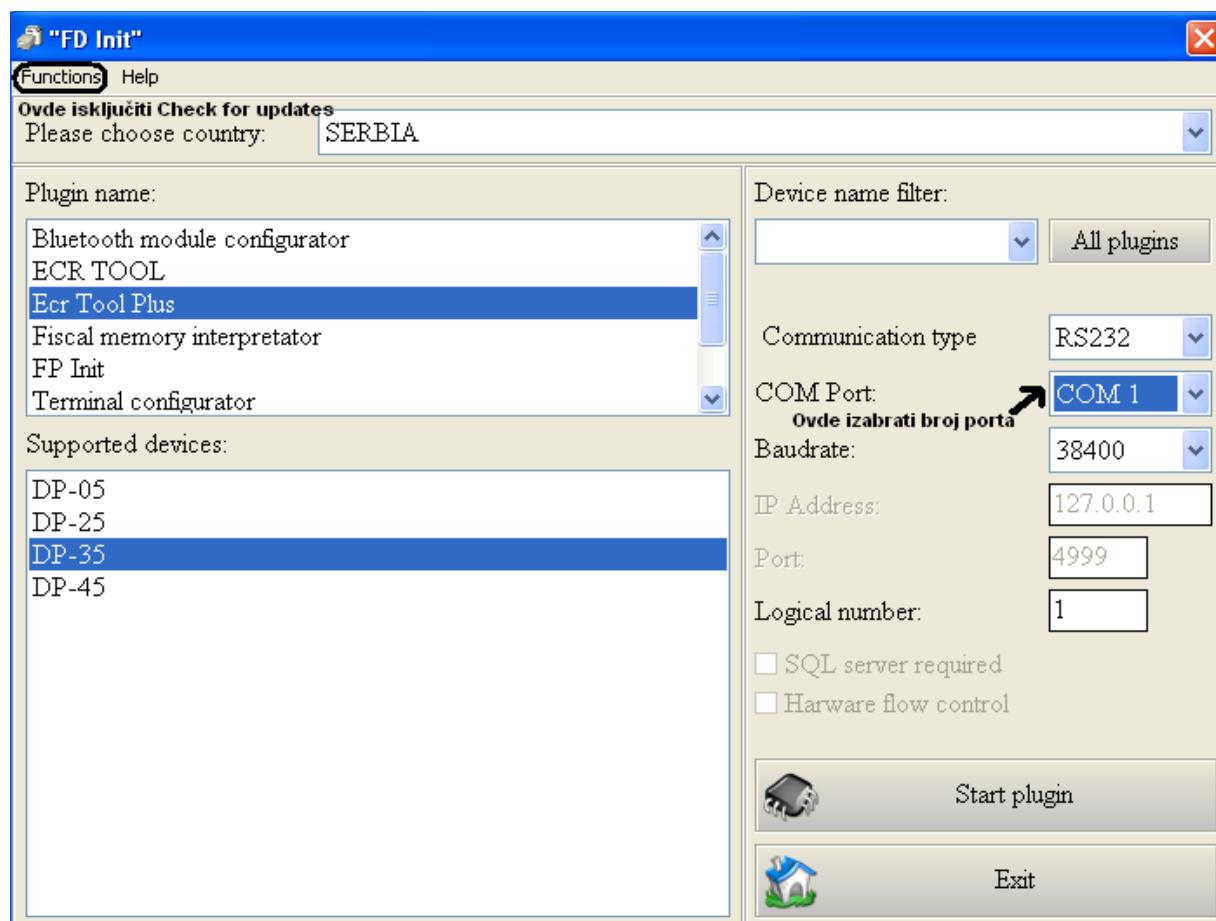

Servis fiskalnih kasa

www.Buliko.rs

Topola

034/6813-930

Face: @bulikoagencija

Sad je program spreman za rad i možete kliknuti na Start plugin

Možda ćete morati jednom da restartujete računar da bi proradio. Ako ne radi probajte sa drugom verzijom programa

Artikli se ubacuju u delu Items. Značenja polja u tabeli su sledeća

PLU code - Šifra artika

Item name - Naziv artikla

Barcode - Ukucati barkod ako se koristi

VAT - Poreska stopa

Price - Cena

Price type - Ako se cena menja u toku prodaje ukucati 1

Connected with PLU code – ne menjati

Servis fiskalnih kasa

www.Buliko.rs

Topola

034/6813-930

Face: [@bulikoagencija](https://www.facebook.com/@bulikoagencija)

Da bi kasa mogla da radi sa programom potrebno je da kad na njoj piše GLAVNI MENI pritisnete 5

VAŽNO: Kod naziva artikla nemojte koristiti , (zarez) jer program ne šalje tekst posle zareza u kasu

Posle ukucavanja šifara artikli se šalju na Write ALL items

Čitanje artikala iz kase se vrši na komandu Read ALL items

Ako prilikom ubacivanja artikala u kasu program izbací grešku, onda morate isčitati artikle da vidite do koje šifre je stiglo ubacivanje i promeniti prvu sledeću koja pravi problem

Napomena: Kod nekih računara komanda Read ALL items neće da čita artikle iz kase ako ne mrdate miš. Kad pritisnete Read ALL items, ako brojač stoji, onda mrdajte miš dok traje isčitavanje artikala

